

ベストコイヤー



施工前の確認

下地面のチェック



施工用具のチェック




接着剤の用意




1 床面の中心点及び基準線の設定

床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

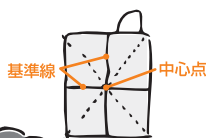

カットは裏面からカッターナイフ等で行います。

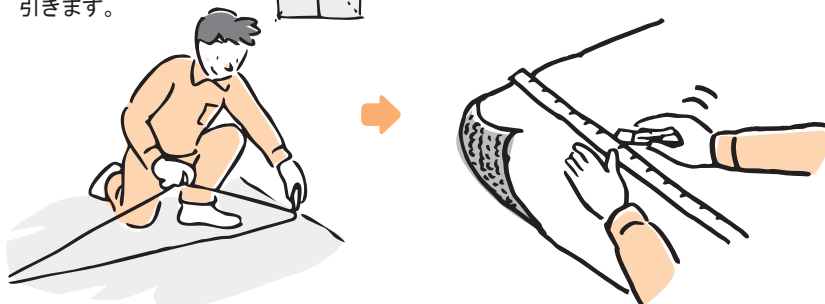

2 接着剤の塗布

接着剤を床面に塗布し、オープンタイムを充分にとります。



3 施工後の圧着・養生



施工後は必ずローラー(30kg~40kg)で圧着し完全接着させてください。



ローラー掛けを行なって馴染が悪い場合は、重し等を置いて接着剤が硬化するまで養生してください。

4 風除室の落とし込みへ施工する場合

割付の際、玄関正面から見て、ロールがまっすぐに流れるようにしてください。

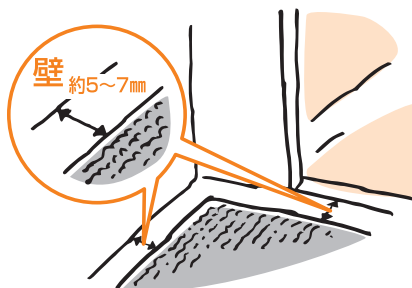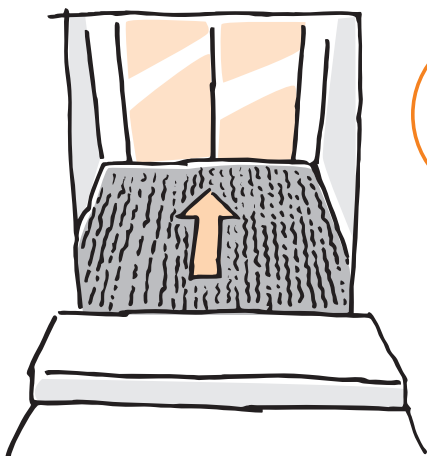

雨天による伸びを考慮し寸寸より約5mm程度内側をカット、遊びを設けてください。冬期は収縮します。



ご注意いただきたいこと

設計・施工時について

ベストコイヤーはPVC基材の上にココヤシ繊維を植毛させた床材で、冬期夏期の寒暖差や雨天などの湿度差により伸縮します。(高温また多湿時：伸びる、低温および乾燥時：縮む)エポキシ系接着剤等を使用し全面接着施工すれば伸縮はなくなりますが、玄関廻りや風除室などの落とし込みに置き敷き施工される場合は、伸縮することをよくご理解の上、ご使用ください。